


Handleiding Kanaal reset Smatrix Wave en Base

Wanneer een kanaal verkeerd is geregistreerd of als een thermostaat opnieuw moet worden geregistreerd, kan de huidige registratie uit de regelmodule worden verwijderd.

Een regelmodulekanaal afmelden

1. Ga naar de registratiemodus

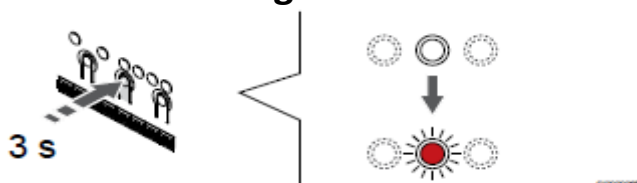


Druk op de **OK** OK-toets op de regelmodule ingedrukt totdat de LED van kanaal 1 (of het eerste niet-geregistreerde kanaal) rood knippert.

2. Selecteer een kanaal




Gebruik de knoppen < of > om de aanwijzer te verplaatsen (LED knippert rood) naar het kanaal om af te melden (LED brandt groen).

3. Het kanaal afmelden

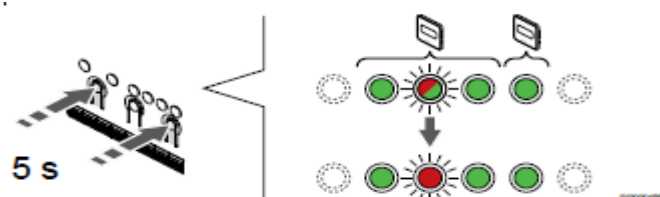

Druk op de toets < en > tegelijkertijd totdat de LED voor het geselecteerde kanaal rood begint te knipperen (ongeveer 5 seconden).

4. De registratiemodus verlaten

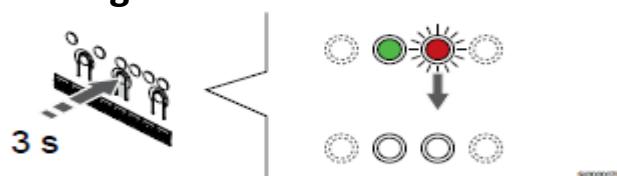

Druk op de **OK** toets op de regelmodule ingedrukt totdat de groene LED's uitgaan en keer terug naar de bedrijfsmodus.